


Что делать, если после стирки машина не открывается?

1

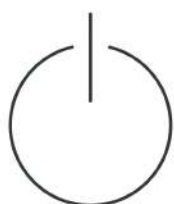


ВЫКЛ

Выключите стиральную машину

2

Вытащите шнур питания из розетки

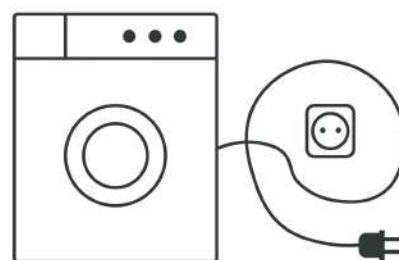

3




Ожидайте 2 минуты, не включая машину в розетку

4

Через 2 минуты открывайте дверь



5

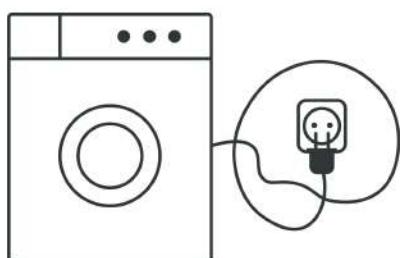

Вставьте шнур питания в розетку